


1. PRODUKTÜBERSICHT

Wir freuen uns, dass unser Trifix i-SIZE Ihr Kind sicher durch einen neuen Lebensabschnitt begleiten darf.

Um Ihr Kind richtig schützen zu können, muss der Trifix i-SIZE unbedingt so verwendet und eingebaut werden, wie in dieser Anleitung beschrieben!

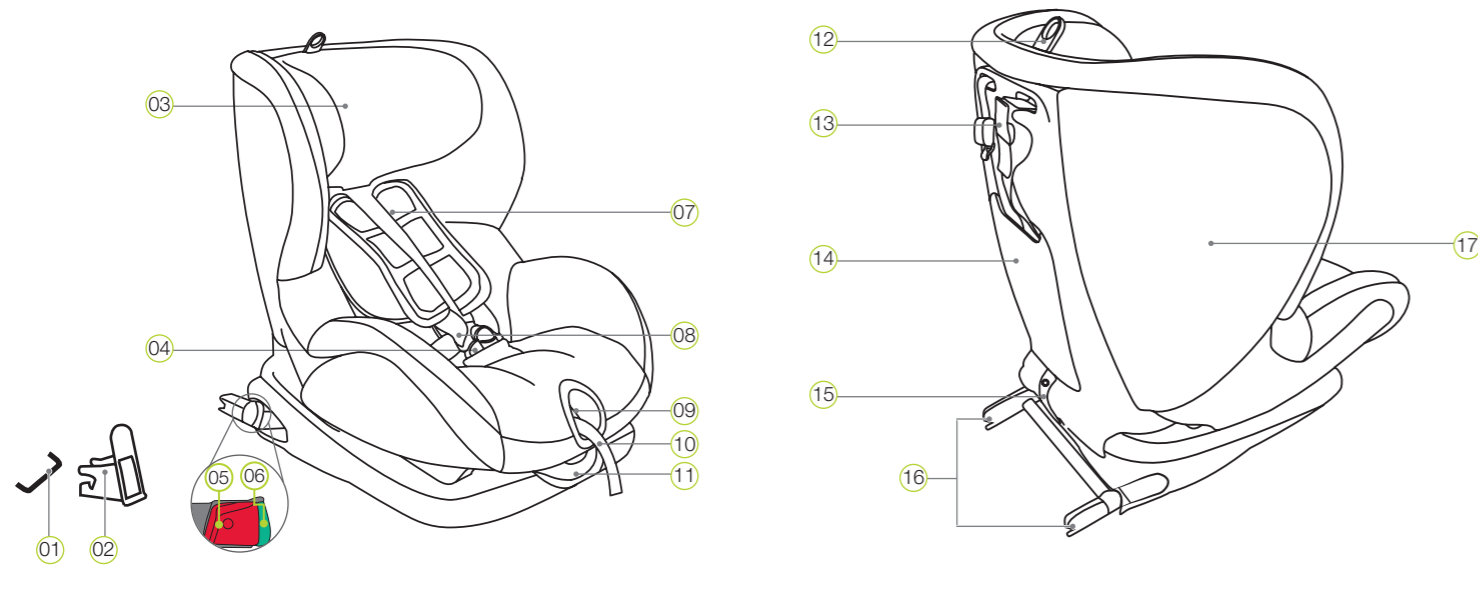

- 01 ISOFIX-Befestigungspunkte (Auto)
- 02 ISOFIX-Einführhilfen
- 03 Kopfstütze
- 04 Gurtschloss
- 05 Löseknopf
- 06 Sicherungsknopf
- 07 Schulterpolster
- 08 Schultergurte
- 09 Verstelltaste
- 10 Verstellgurt
- 11 Neigungsverstellhebel
- 12 Verstellung der Kopfstütze
- 13 Top Tether
- 14 Bedienungsanleitungsfach
- 15 Stoffschlaufe
- 16 ISOFIX-Rastarme
- 17 Sitzschale

4. PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen

Bitte verwenden Sie unbedingt ausschließlich Original BRITAX RÖMER Ersatz-Sitzbezüge. Der Sitzbezug ist ein integraler Bestandteil des Kindersitzes und erfüllt wichtige Funktionen zur Sicherstellung des einwandfreien Funktionierens des Systems. Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine (30° C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett des Bezugs.
- Die Schulterpolster können abgenommen und mit lauwarmen Seifenlauge gewaschen werden.
- Die Kunststoffteile und die Gurte können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).

Pflege des Gurtschlösses

Eine Voraussetzung für die Sicherheit Ihres Kindes ist, dass das Gurtschloss richtig funktioniert. Funktionsstörungen des Gurtschlösses rühren gewöhnlich von Schmutzansammlungen oder Fremdkörpern her:

- Die Schloßzungen werden nach Drücken der roten Entriegelungstaste nur langsam ausgestoßen.
- Die Schloßzungen rasten nicht mehr ein (d.h. sie werden wieder ausgestoßen, wenn Sie versuchen, sie hineinzudrücken).
- Die Schloßzungen rasten ohne ein hörbares „Klick“ ein.
- Die Schloßzungen lassen sich nur schwer hineindrücken (Sie spüren einen Widerstand).
- Das Schloß lässt sich nur durch Anwenden extremer Kraft öffnen.

Abhilfe: Reinigen Sie das Gurtschloss, damit es wieder einwandfrei funktioniert:


Reinigen des Gurtschlösses



1. Öffnen Sie das Gurtschloss 04 (drücken Sie die rote Taste).

2. Hängen Sie die elastische Naht des Bezugs unten am Rand der Sitzschale 17 aus.
3. Öffnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster 18 und ziehen Sie es mit dem Bezug über das Gurtschloss 04.
4. Drehen Sie die den Schrittgurt mit der Metallplatte 19, die das Gurtschloss 04 in der Sitzschale 17 hält, um 90° in den Längsschlitz.
5. Schieben Sie die Metallplatte 19 mit der schmalen Kante nach vorne durch den Gurtschlitz 20.
6. Weichen Sie das Gurtschloss 04 mindestens eine Stunde lang in warmem Wasser mit Geschirrspülmittel ein. Dann spülen Sie es gründlich aus und trocknen Sie es.
7. Schieben Sie die Metallplatte 19 von vorne vollständig in den Längsschlitz.
8. Drehen Sie den Schrittgurt mit der Metallplatte 19 um 90° bis sie quer zur Fahrtrichtung im Gurtschlitz 20 der Sitzschale 17 eingehakt ist.
9. Fädeln Sie das Gurtschloss 04 durch das Schrittpolster 18 am Bezug und befestigen Sie nun den Klettverschluss und den Bezug wieder.

Abnehmen des Bezugs

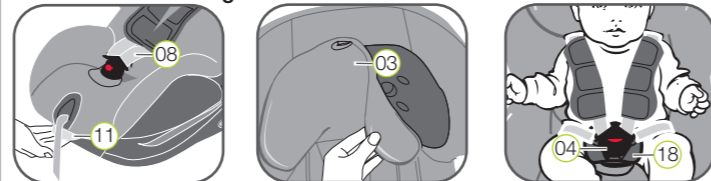

1. Drücken Sie den Neigungsverstellhebel 11 nach oben und schieben Sie die Sitzschale 17 nach hinten in die aufrechte Position.
2. Lockern Sie die Schultergurte 08 so weit wie möglich.
3. Öffnen Sie das Gurtschloss 04 (drücken Sie die rote Taste).
4. Öffnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster 18.
5. Schieben Sie die Kopfstütze 03 in ihre niedrigste Position.
6. Nehmen Sie den Bezug der Kopfstütze 03 ab.
7. Öffnen Sie die Druckknöpfe links und rechts am hinteren Teil des Bezugs.
8. Legen Sie den hinteren Teil des Bezugs auf die Sitzfläche um.
9. Fädeln Sie die Schultergurte 08 durch den Ausschnitt im Bezug. Hängen Sie die elastische Naht des Bezugs unter dem Rand der Sitzschale aus.
- 10 **TIPP!** Beginnen Sie bei den Griffen auf der Seite und am oberen Rand der Sitzschale.

2. ZULASSUNG

In dieser Anleitung werden die nachfolgend aufgeführten Symbole verwendet:

Symbol	Signalwort	Erklärung
	GEFAHR!	Gefahr schwerer Personenschäden
	WARNUNG!	Gefahr leichter Personenschäden
	VORSICHT!	Gefahr von Sachschäden
	TIPP!	Nützliche Hinweise

Der Trifix i-SIZE ist ausschließlich zur Sicherung Ihres Kindes im Fahrzeug bestimmt.

Kindersitz	Prüfung und Zulassung nach ECE* R 129/02	
	Körpergröße	Körpergewicht
Trifix i-SIZE	76-105 cm	≤ 18 kg

*ECE = Europäische Norm für Sicherheitsausrüstung

Der Kindersitz ist entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheitseinrichtungen (ECE R 129/02) ausgelegt, geprüft und zugelassen. Das Prüfzeichen „E“ (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber am Kindersitz).

GEFAHR! Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Kindersitz etwas verändern. Änderungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen. Durch eigenmächtige technische Änderungen kann die Schutzfunktion des Sitzes vermindert oder ganz aufgehoben werden. Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Kindersitz vor.

GEFAHR! Der Trifix i-SIZE darf ausschließlich zur Sicherung Ihres Kindes im Fahrzeug verwendet werden. Er eignet sich keinesfalls zuhause als Sitzgelegenheit oder Spielzeug.


10. Ziehen Sie den Bezug nach oben und über die Einfassung des Gurtverstellers.
11. Fädeln Sie das Gurtschloss 04 und das Ende des Verstellgurtes 09 aus dem Bezug aus.
12. Ziehen Sie den Bezug ein wenig nach oben und legen Sie ihn dann mit dem Ausschnitt über die Kopfstütze 03.

GEFAHR! Der Kindersitz darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.

Wiederanbringen des Bezugs:

Zum Aufziehen des Bezuges gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Achtung: Die Gurte dürfen nicht verdreht sein und müssen richtig in den Gurtschlitz des Bezugs liegen.

Abnehmen der Schulterpolster

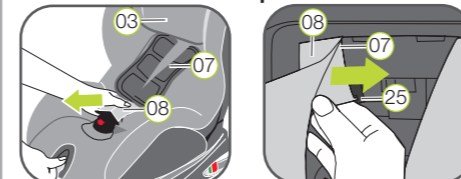

1. Lockern Sie die Schultergurte 08 so weit wie möglich.
2. Schieben Sie die Kopfstütze 03 in die zweite Position von oben.
3. Klappen Sie den unteren Bezugsenteil der Kopfstütze 03 nach oben.
4. Öffnen Sie die Schulterpolster 07 an den seitlichen Klettverschlüssen.

Rückseite des Auto-Kindersitzes

5. Öffnen Sie das Bedienungsanleitungsfach 14.
6. Ziehen Sie die Schultergurte 08 etwas heraus, so dass Sie die darunter liegenden Gurtschlaufen der Schulterpolster 07 sehen.
7. Hängen Sie die Gurtschlaufen aus den Kunststoffstegen 25 des Höhenverstellers aus.
8. Ziehen Sie die Schulterpolster 07 nach vorne aus den Gurtschlitz.

Wiederanbringen der Schulterpolster:

Befolgen Sie diese Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Die Schulterpolster 07 und die Gurte dürfen nicht verdreht oder vertauscht sein. Die Schultergurte 08 müssen in den Schulterpolstern 07 unter dem schwarzen Abdeckband 21 liegen.

3. VERWENDUNG IM FAHRZEUG

Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Beachten Sie etwaige Einschränkungen durch Airbags in der Verwendung.


Bitte entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs die Informationen über die Fahrzeugsitze, welche nach ECE R16 für die Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.

Verwendungsmöglichkeiten Trifix i-SIZE:

Kindersitz	Sitzposition Fahrzeug mit ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Nicht i-Size
Trifix i-SIZE	✓	✓

So können Sie Ihren Kindersitz verwenden:

in Fahrtrichtung	ja 1)
entgegen der Fahrtrichtung	nein
Auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen (zwischen Sitzfläche und Rückenlehne) und Top Tether-Verankerungspunkte (zum Beispiel auf der Ladefläche, auf dem Boden oder hinter der Rückenlehne)	ja 2)

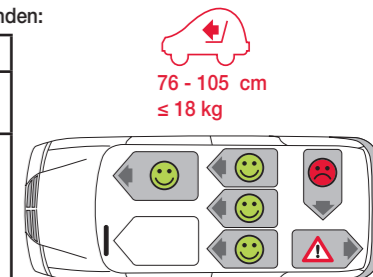

(Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften)

- 1) Die Verwendung auf einem rückwärtsgerichteten Autositz (z.B. in einem Van oder Kleinbus) ist nur dann erlaubt, wenn der Autositz auch für den Transport von Erwachsenen zugelassen ist. Es darf kein Airbag auf den Sitz wirken.
- 2) Bei Vorhandensein eines Beifahrer-Airbags: Schieben Sie den Beifahrersitz weit zurück und befolgen Sie etwaige Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

GEBRAUCHSANLEITUNG

DE

Trifix i-SIZE

76 – 105 cm
≤ 18 kg



5. SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anweisungen sorgfältig durchzulesen und halten Sie sie im hierfür vorgesehenen Aufbewahrungsfach (14) am Kindersitz immer zum Nachschlagen bereit. Die Anleitung muss dem Kindersitz beiliegen, wenn dieser an Dritte weitergegeben wird.

- ⚠ **GEFAHR!** Zum Schutz Ihres Kindes:
- Im Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h kann der Kindersitz unter Umständen beschädigt werden, ohne dass der Schaden unmittelbar offensichtlich ist. In diesem Fall muss der Kindersitz ausgetauscht werden. Bitte entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
 - Lassen Sie den Kindersitz grundsätzlich überprüfen, wenn er beschädigt wurde (z.B. wenn er zu Boden gefallen ist).
 - Kontrollieren Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfähig sind.
 - Schmieren oder ölen Sie niemals Teile des Kindersitzes.
 - Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz im Fahrzeug zurück.
 - Lassen Sie Ihr Kind ausschließlich von der Gehwegseite in das Fahrzeug ein und aus dem Fahrzeug aussteigen.
 - Schützen Sie den Kindersitz gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung, solange er nicht benutzt wird. Der Kindersitz kann unter direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. Kinderhaut ist empfindlich und könnte dadurch verletzt werden.
 - Je enger der Gurt am Körper Ihres Kindes anliegt, desto besser geschützt ist Ihr Kind. Vermeiden Sie daher Ihrem Kind dicke Kleidung unter dem Gurt anzuziehen.
 - Machen Sie auf langen Fahrten regelmäßig Pausen, um Ihrem Kind Gelegenheit zu geben, herumzutollen und zu spielen.
 - Verwendung auf dem Rücksitz: Schieben Sie den Vordersitz weit genug nach vorn, damit die Füße Ihres Kindes nicht an die Rückenlehne des Vordersitzes stoßen können (um die Verletzungsgefahr zu vermeiden).

⚠ **GEFAHR!** Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen:
Bei einer Notbremsung oder einem Unfall können ungesicherte Gegenstände und Personen andere Mitfahrer verletzen. Bitte achten Sie deshalb stets darauf, dass...

- Verwenden Sie keine anderen Last aufnehmenden Berührungspunkte als die in dieser Anleitung beschriebenen und am Kindersitz markierten.
- die Rückenlehnen der Fahrzeugsitze festgestellt sind (z.B. umklappbare Rücksitzbank einrasten).
- im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände gesichert sind.
- alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.
- der Kindersitz im Auto immer gesichert ist, auch wenn kein Kind transportiert wird.

⚠ **WARNUNG!** Zum Schutz beim Umgang mit dem Kindersitz:
• Den Kindersitz nie freistehend verwenden, auch nicht zum Probesitzen.
• Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Kindersitz nicht zwischen harten Gegenständen (Autotür, Sitzschienen, usw.) eingeklemmt wird.
• Bewahren Sie den Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht benutzt wird. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Sitz ab und lagern Sie ihn nicht direkt neben Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.

⚠ **VORSICHT!** Zum Schutz Ihres Fahrzeuges:
• Bestimmte, aus empfindlicheren Materialien gefertigte Autositzbezüge (z.B. Velours, Leder, usw.) können bei der Verwendung von Kindersitzen Verschleißspuren davontragen. Zum optimalen Schutz Ihrer Autositzbezüge empfehlen wir die Verwendung der BRITAX RÖMER Kindersitz Unterlage aus unserem Zubehörprogramm.

6. VORBEREITENDE ARBEITEN




1. Wenn Ihr Fahrzeug nicht standardmäßig mit ISOFIX Einführhilfen ausgestattet ist, klemmen Sie die zwei Einführhilfen (02), welche im Lieferumfang des Sitzes enthalten sind*, mit nach oben weisendem Ausschnitt auf die zwei ISOFIX-Befestigungspunkte (01) Ihres Fahrzeuges.

ⓘ **TIPPI!** Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne des Autositzes.

2. Verschieben Sie die Kopfstütze des Autositzes in die oberste Position.


* Die Einführhilfen erleichtern das Einbauen des Kindersitzes mit Hilfe der ISOFIX-Befestigungspunkte und verhindern Beschädigungen der Autositzbezüge. Solange sie nicht gebraucht werden, entfernen Sie sie und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Bei Fahrzeugen mit umlegbarer Rückenlehne müssen vor dem Umlegen der Rückenlehne die Einführhilfen entfernt werden. Etwaige auftretende Probleme rühren gewöhnlich von Schmutz oder Fremdkörpern auf den Einführhilfen und auf den Haken her. Beseitigen Sie Schmutz oder Fremdkörper, um solchen Problemen abzuwehren.

7. EINBAU DES KINDERSITZES

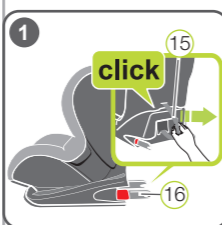


1. ISOFIX VORBEREITEN

1.1 Ziehen Sie an der grauen Stoffschleife (15), bis die ISOFIX-Rastarme (16) vollständig ausgefahren sind.
1.2 Drücken Sie auf beiden Seiten des Sitzes den grünen Sicherungsknopf (06) und den roten Löseknopf (05) gegeneinander. So stellen Sie sicher, dass beide Haken der ISOFIX-Rastarme (16) geöffnet und einsatzbereit sind.

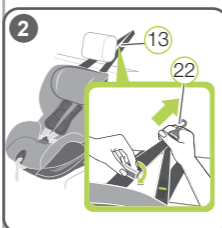

2. TOP TETHER VORBEREITEN

2.1 Nehmen Sie den Top Tether (13) aus dem Bedienungsanleitungsfach (14) und legen Sie ihn über den Kindersitz.
ⓘ **TIPPI!** Entfernen Sie das rote Gummiband nur, wenn die Länge des Top Tether (13) nicht ausreichend für Ihr Fahrzeugmodell ist.
2.2 Stellen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf einen für die Verwendung zugelassenen Autositz. Passen Sie den Winkel der Rückenlehne des Autositzes an, damit der Spalt zwischen Autositz und Kindersitz möglichst klein ist.
2.3 Nehmen Sie den Top Tether (13) und drücken Sie die Metallzunge (26) vom Gurt weg, um den Gurt zu verlängern, und ziehen Sie den Top Tether (13) am Schnapphaken (22), bis er V-förmig ist.
2.4 Führen Sie den Top Tether (13) auf der linken und rechten Seite an der Kopfstütze vorbei.

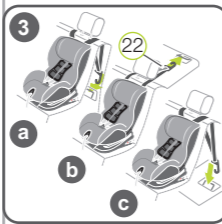


3. TOP TETHER BEFESTIGEN

Hängen Sie den Schnapphaken (22) in den in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges empfohlenen Top-Tether-Verankerungspunkt ein.
⚠ **VORSICHT!** Achten Sie darauf, dass Sie anstatt des Top-Tether-Verankerungspunkts nicht den Gepäckhaken benutzen. Suchen Sie in Ihrem Fahrzeug nach diesem Symbol:




4. ISOFIX BEFESTIGEN

4.1 Positionieren Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (16) direkt vor den beiden Einführhilfen (02).
4.2 Schieben Sie beide ISOFIX-Rastarme (16) in die Einführhilfen (02) bis die ISOFIX-Rastarme (16) auf beiden Seiten mit einem „Klick“-Geräusch einrasten.
⚠ **GEFAHR!** Der grüne Sicherungsknopf (06) muss auf beiden Seiten sichtbar sein, damit der Kindersitz richtig befestigt ist.

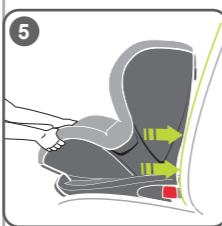


5. KINDERSITZ FESTDRÜCKEN

Drücken Sie den Kindersitz mit Kraft soweit nach hinten, wie es möglich ist.

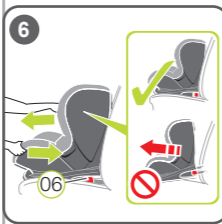

6. BEFESTIGUNG PRÜFEN

Rütteln Sie am Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie die Sicherungsknöpfe (06), um sicherzustellen, dass beide Anzeigen vollständig grün sind.

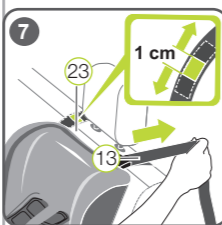


7. TOP TETHER SPANNEN

Straffen Sie das Gurtband des Top Tether (13), bis der Gurtspannungsanzeiger (23) grün wird und der Top Tether (13) straff gespannt ist.

8. SICHERN IHRES KINDES


Führen Sie die Schritte im Kapitel 8 „VERWENDUNG DES KINDERSITZES“ durch.

8. VERWENDUNG DES KINDERSITZES

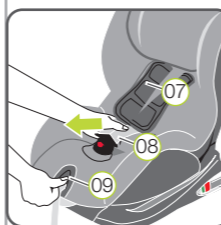


1. SCHULTERGURTE LOCKERN

Zum Lockern der Schultergurte drücken Sie die Verstellaste (09) und ziehen gleichzeitig beide Schultergurte (08) nach vorne.
⚠ **ACHTUNG!** Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern (07).

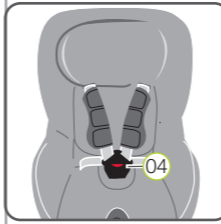


2. GURTSCHLOSS ÖFFNEN

Zum Öffnen des Gurtschloss (04) drücken Sie die rote Taste am Gurtschloss.

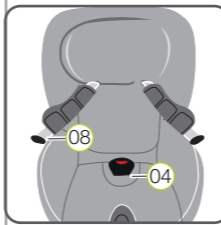


3. KIND IN KINDERSITZ SETZEN

Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz. Achten Sie darauf, dass das Schloss (04) nach vorne umgelegt ist, und setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

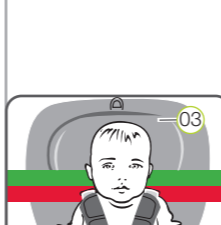


4. SCHULTERGURTE PLATZIEREN

Legen Sie die Schultergurte (08) über die Schultern Ihres Kindes.
⚠ **WARNUNG!** Verdrehen oder vertauschen Sie die Schultergurte nicht, da diese sonst ihre Schutzfunktion verlieren.

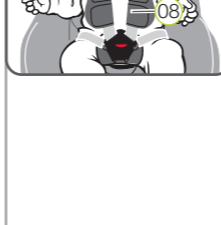


5. EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE

Eine richtig eingestellte Kopfstütze (03) gewährleistet optimalen Schutz für Ihr Kind im Kindersitz.
Die Kopfstütze (03) muss so eingestellt werden, dass die Schultergurte (08) auf Schulterhöhe Ihres Kindes oder ein wenig darüber liegen.
▶ Die Schultergurte (08) müssen so eingestellt werden, dass sie waagrecht verlaufen oder knapp oberhalb der Schultern Ihres Kindes liegen.
▶ Die Schultergurte (08) dürfen nicht hinter dem Rücken des Kindes, auf Höhe oder über den Ohren verlaufen.

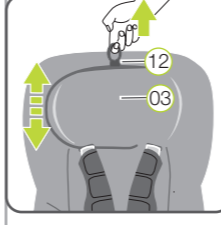


Zum Einstellen der Kopfstütze:

- 5.1 Ziehen Sie den Verstellring (12) der Kopfstütze (03) nach oben.
5.2 Verschieben Sie die Kopfstütze (03) bis zur richtigen Schultergurtgröße und prüfen Sie, ob sie richtig eingearastet ist, indem Sie die Kopfstütze (03) ein wenig nach unten verschieben.

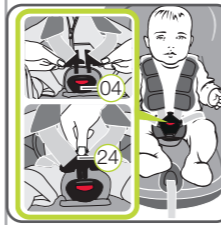

6. GURTSCHLOSS SCHLIESSEN

Bringen Sie die zwei Schlosszungen (24) zusammen und miteinander in Eingriff, bevor Sie sie in das Gurtschloss (04) stecken – dabei muss ein „Klick“-Geräusch zu hören sein.

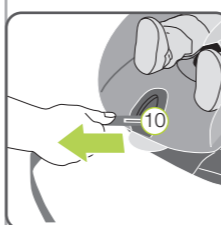

7. VERSTELLGURT SPANNEN

Ziehen Sie am Verstellgurt (10) bis der Gurt flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.
⚠ **WARNUNG!** Die Hüftgurte müssen so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen.

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, ob ...**


- der Kindersitz auf beiden Seiten mit den ISOFIX-Rastarmen (16) in die ISOFIX-Befestigungspunkten (01) eingerastet ist und beide Sicherungsknöpfe (06) vollständig grün sind;

- der Kindersitz sicher befestigt ist;
- der Top Tether (13) straff über die Rückenlehne des Autositzes gespannt ist und der Gurtspannungsanzeiger (23) grün ist;
- die Gurte des Kindersitzes eng am Körper des Kindes anliegen, ohne es einzuschnüren;
- die Schultergurte (08) richtig eingestellt sind und die Gurte nicht verdreht sind;
- die Schulterpolster (07) sich in der richtigen Position am Körper Ihres Kindes befinden;
- die Schlosszungen (24) in das Gurtschloss (04) eingerastet sind.

⚠ **GEFAHR!** Wenn Ihr Kind versucht die ISOFIX-Sicherungsknöpfe (06) oder das Gurtschloss (04) zu öffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Kindersitz richtig befestigt ist und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

9. SITZWINKEL EINSTELLEN

Die Sitzschale des Trifix i-SIZE kann in drei verschiedenen Neigungswinkeln verwendet werden:

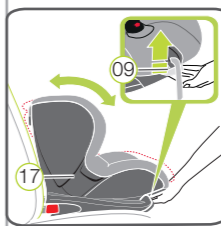

Zum Verstellen des Sitzwinkels:

Drücken Sie den Verstellgriff (09) nach oben und ziehen / schieben Sie die Sitzschale (17) in die gewünschte Position.

⚠ **GEFAHR!** Die Sitzschale (17) muss in jeder Position fest einrasten. Ziehen Sie an der Sitzschale (17), um das Einrasten zu überprüfen.

ⓘ **TIPPI!** Sie können den Neigungswinkel der Sitzschale (17) auch verstellen, wenn Ihr Kind im Kindersitz Platz genommen hat.

10. AUSBAU DES KINDERSITZES

1. Lockern Sie den Top Tether (13) indem Sie die Metallzunge (26) vom Gurt wegdrücken.
 2. Hängen Sie den Schnapphaken (22) aus dem Verankerungspunkt des Fahrzeuges aus und legen Sie den Top Tether (13) nach vorn über den Kindersitz.
 3. Lösen Sie die ISOFIX Befestigung auf beiden Seiten indem Sie den grünen Sicherungsknopf (06) und den roten Löseknopf (05) gegeneinander drücken.
 4. Ziehen Sie den Sitz nach vorn und verstauen Sie den Top Tether (13) im Bedienungsanleitungsfach (14).
 5. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (16) zurück in die Sitzschale (17).
- ⓘ **TIPPI!** Die ISOFIX-Rastarme sind gegen Beschädigungen geschützt, wenn sie wieder in das Sitzunterteil geschoben werden.

⚠ **GEFAHR!** Entfernen Sie den Kindersitz aus dem Fahrzeug. Der Kindersitz darf niemals im Auto transportiert werden, wenn er nicht richtig befestigt ist.

11. ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

Entsorgung der Verpackung	Container für Kartonagen
Sitzbezug	Restmüll, thermische Verwertung
Kunststoffteile	Entsprechend der Kennzeichnung in den entsprechenden Container
Metallteile	Container für Metalle
Gurtbänder	Container für Polyester
Schloss & Zunge	Restmüll

Volkswagen Zubehör GmbH
An der Trift 67
D-63303 Dreieich