

Einbauanleitung

- Audi Q6 e-tron 2024 ►**
- Audi Q6 Sportback e-tron 2024 ►**
- Audi A6 Avant e-tron 2025 ►**
- Audi A6 Sportback e-tron 2025 ►**

**Ablage mit Aschereinsatz
in der Mittelkonsole vorn**

**Lieferumfang Basis
Serviceteilenummer 85E.061.140.A
siehe Punkt 2.2.**

**Lieferumfang WLC
Serviceteilenummer 85E.061.140.B
siehe Punkt 2.3.**

Audi Original Zubehör

Ausgabe 01



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Übersicht Einbauort und Lieferumfang	2
2.1	Übersicht Einbauort	2
2.2	Lieferumfang Basis	2
2.3	Lieferumfang WLC	3
3	Arbeitsablauf	4
3.1	Ablage einbauen	4



1 Allgemeine Hinweise

Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und die Gefahr-, Warnung-, Vorsicht-, Hinweis- und TIPP-Beschreibungen beachten, bevor die „Ablage“ montiert wird.

GEFAHR

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen werden.

WARNUNG

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen können.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung leichte oder mittelschwere Verletzungen verursachen können.

HINWEIS

Texte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei Nichtbeachtung Schäden am Fahrzeug verursachen können.

TIPP:

Texte mit diesem Symbol enthalten wichtige zusätzliche Informationen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie (vorbehaltlich technischer Änderungen) den Informationsumfang, der für den Ein- und Ausbau der Ablage notwendig ist.

Die Audi AG übernimmt keine Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung.



2 Übersicht Einbauort und Lieferumfang

2.1 Übersicht Einbauort


**1a - Gummimatte mit
Öffnung für Ablage
(Basis)**

Optional

**1b - Gummimatte mit
Öffnung für Ablage
(WLC)**

2 - Ablage

3 - Aschereinsatz

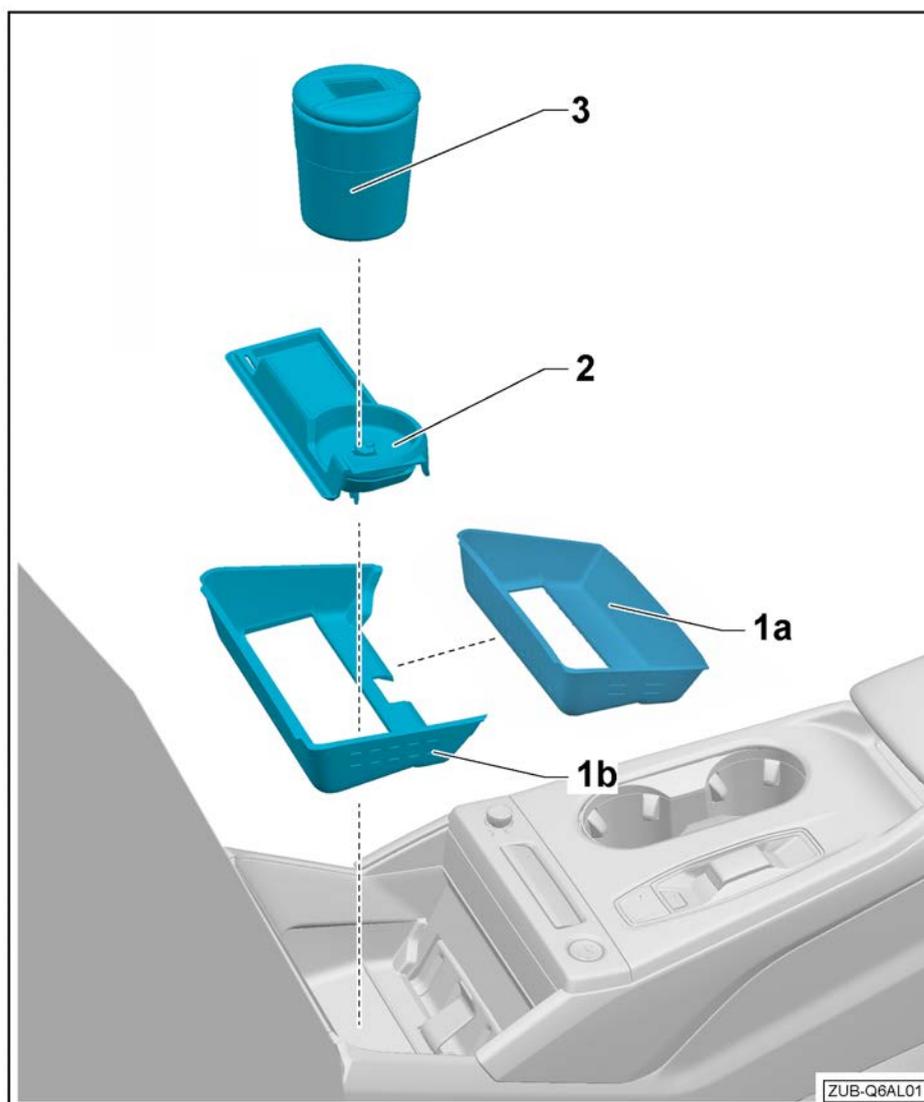

2.2 Lieferumfang Basis

Die Ablage mit Aschereinsatz in der Mittelkonsole vorn Serviceteilenummer 85E.061.140.A besteht aus folgenden Einzelkomponenten:

Stück	Beschreibung	Teilenummer
1	Gummimatte	85E 863 135.B (Serienteilenummer)
1	Aschereinsatz	85E 857 951* (Serienteilenummer)
1	Ablage	85E 863 140* (Serienteilenummer)



2.3 Lieferumfang WLC

Die Ablage mit Aschereinsatz in der Mittelkonsole vorn Serviceteilenummer 85E.061.140.B besteht aus folgenden Einzelkomponenten:

Stück	Beschreibung	Teilenummer
1	Gummimatte	85E 863 135.C (Serienteilenummer)
1	Aschereinsatz	85E 857 951* (Serienteilenummer)
1	Ablage	85E 863 140* (Serienteilenummer)




3 Arbeitsablauf

3.1 Ablage einbauen




Vorbereitende Arbeiten:

- Abdeckung -5- aus der Mittelkonsole -4- entnehmen.
- Darunter in der Mittelkonsole -4- befinden sich die Aufnahmen für die Befestigung der Ablage.

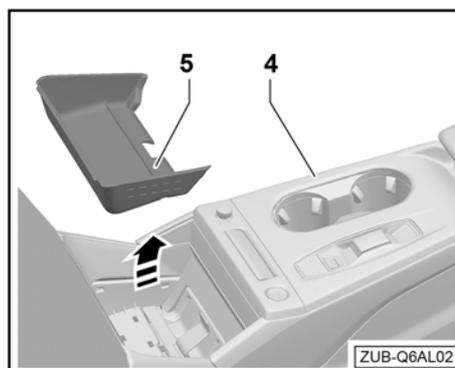

Ablage einbauen:

- Gummimatte -1- vorsichtig in die Mittelkonsole -4- -Pfeilrichtung- einsetzen.
- Ablage -2- in die Befestigungspunkte der Mittelkonsole -4- einclipsen, bis diese hörbar einrastet.
- Ascher -3- in die Ablage -2- einclipsen und auf festen Sitz prüfen.

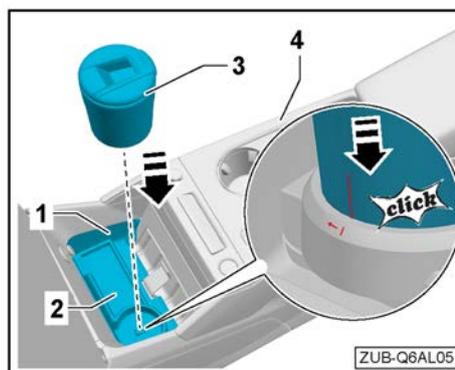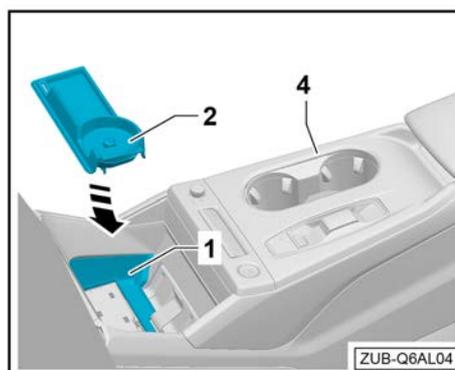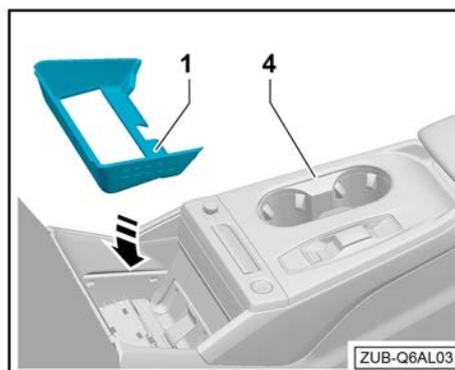



Ascher entfernen:

- Ascher -3- leicht nach rechts drehen bis ein Widerstand spürbar ist, dann Ascher -3- nach oben abziehen.

! HINWEIS

Informieren Sie den Kunden über diese Handhabung zum entfernen des Aschers, um Reklamationen und Schäden zu vermeiden!

